




**ЗАО "ЗАВОД ПРОММЕТИЗДЕЛИЙ"**

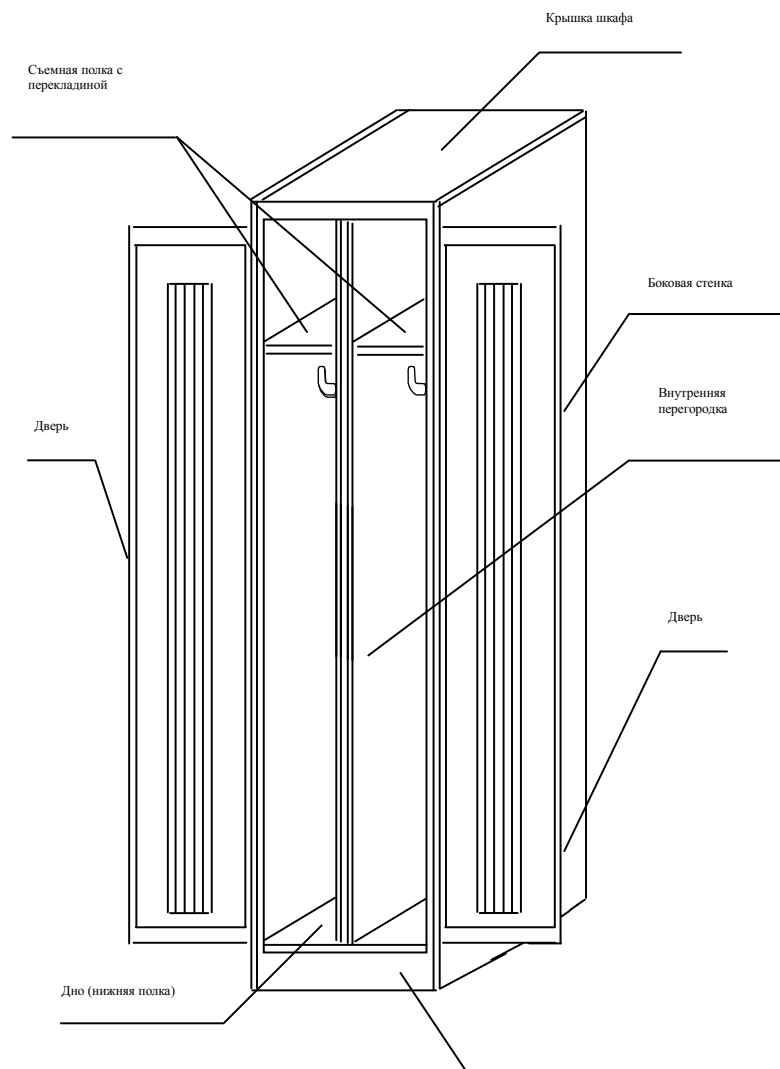

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **ПО СБОРКЕ ШКАФА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХСТВОРЧАТОГО**

## Порядок сборки шкафа

Сборку шкафа рекомендуется начинать в горизонтальном положении лицом (фасадом) вниз.

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задних стенок.
2. Лицевая панель устанавливается между боковыми стенками и крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами. Лицевая и нижняя поверхности нижней лицевой панели должны находиться на одной плоскости с лицевыми и нижними поверхностями боковых стенок соответственно.
3. Устанавливается средняя стенка (перегородка).
4. В направляющие «Г»-образные пазы средней и боковых стенок вдвигаются две задние стенки.
5. Устанавливаются две нижние полки и крепятся двенадцатью саморезами с шайбами к боковым, средней и задним стенкам.

**Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном положении.**

6. Сверху одевается (крыша) верхняя панель шкафа и крепится к боковым и задним стенкам восемью саморезами.
7. Устанавливаются верхние полки и перекладины.
8. В кронштейны оседержателей дверей вставляются оси. На оси надеть регулировочные шайбы. Двери устанавливаются на свои места. Оси вдвигаются в отверстия лицевой панели и крыши. Затем фиксируется положение осей отгибанием полос кронштейнов оседержателей.


### **Наименование и адрес предприятия-изготовителя:**

ЗАО «Завод «ПромМетИзделий»  
431260, Республика Мордовия  
г.Краснослободск, ул.Ленина, д.81

Дата выпуска

Штамп ОТК


**Задние стенки** (2 шт.) имеют в верхней и нижней частях детали с двумя резьбовыми отверстиями для крепления их к крышке и дну.

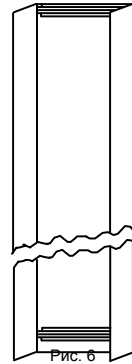

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.

1. Нижняя лицевая панель	- 1 шт.
2. Полка	- 2 шт. L=450 мм
3. Боковая стенка	- 2 шт.
4. Замок ригельный	- 2 шт.
5. Задняя стенка	- 2 шт.
6. Дверь	- 2 шт.
7. Полка нижняя (дно)	- 2 шт. L=470 мм
8. Верхняя панель (крышка)	- 1 шт.
9. Стенка средняя (анутренняя перегородка)	- 1 шт.


**Внутренняя перегородка.** Верх определяется по скобам, в которые устанавливаются перекладины. (рис. 7)

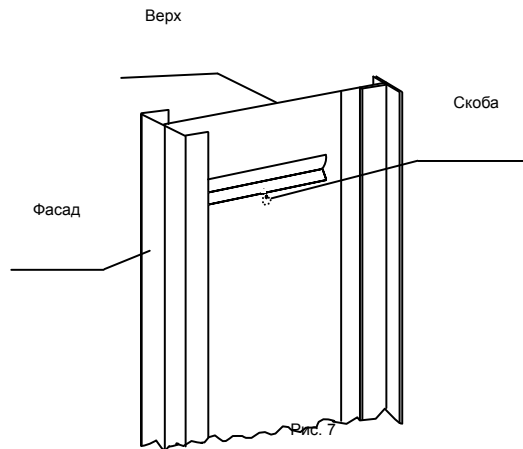


В комплектацию входят:

Оси	- 4 шт.
Саморезы	- 24 шт.
Шайбы	- 8 шт.
Перекладины	- 2 шт.


1  
**Панель фасадная (нижняя)** в боковых деталях имеет 4 продолговатых отверстия для соединения с боковыми стенками шкафа (рис.1)

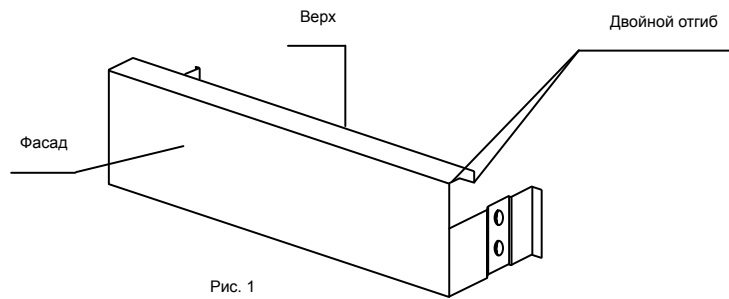


2  
**Крыша шкафа.** На внутренней поверхности с трех сторон располагаются 4 детали с восемью продолговатыми отверстиями для крепления к боковым и задним стенкам (рис.4)

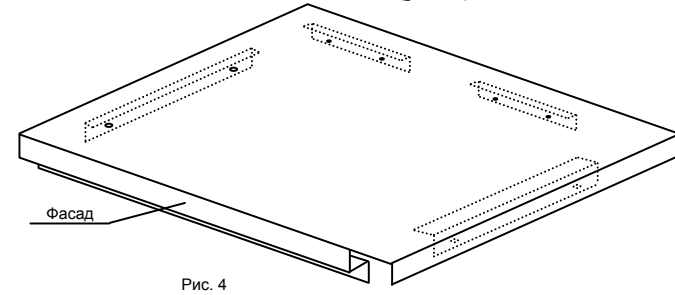

**Нижняя полка (дно)** имеет на фасаде вырез (рис.2)

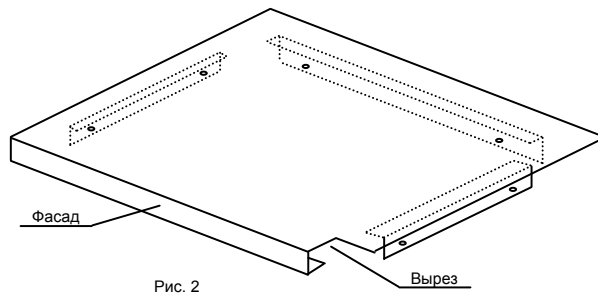

**Съемная полка.** В отличие от нижней полки она не имеет выреза на фасаде (рис.3)

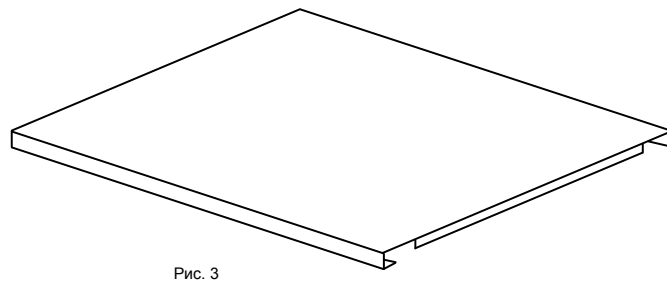

**Боковые стенки.** В задней части стенки имеется «Г»-образный паз. В него входят задние стенки (рис.5)

